

C. Configuración general

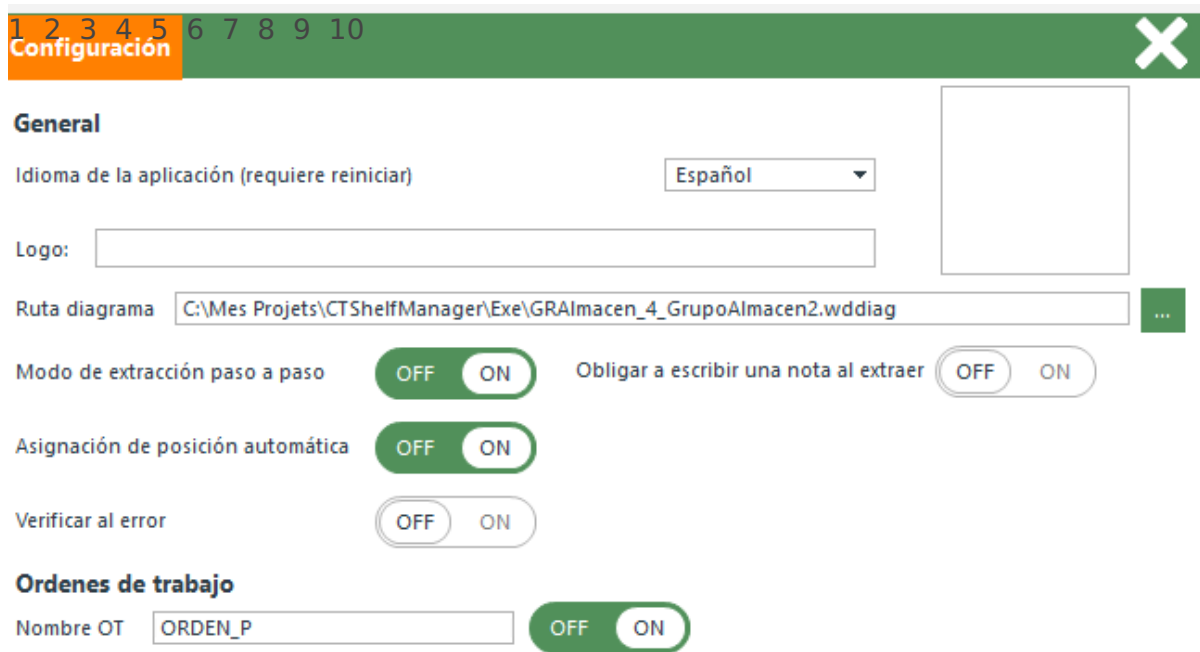


Imagen III.C.1: Ventana configuración general

1. Idioma: Selector del idioma del programa, Español, Catalan o Inglés.
2. Logo: Logo de la empresa para poder insertarlo en reportes y otros.
3. Ruta del diagrama: Es la ubicación donde se guardará el diagrama de ayuda de la planta.
4. Extracción paso a paso: Si está activado, el sistema al extraer una orden de trabajo proporcionará únicamente el siguiente contenedor de cada artículo de la orden.
5. Asignación de posición automática: Por defecto, se activará el modo "AUTO" al introducir los contenedores.
6. Verificar al error: Es un método de seguridad adicional en caso de que se haya producido un error humano en la manipulación de los almacenes CTShelf. Permite verificar y corregir posibles errores antes de confirmar la acción.
7. Nota al extraer: Se requiere obligatoriamente escribir una nota al extraer un componente sin una orden de trabajo.
8. Nombre OT: Es el prefijo predeterminado para el nombre de la orden al crear una orden de trabajo.
9. Prefijo activado: Permite activar la opción de agregar un prefijo al nombre de la orden.
10. Guardar cambios: Es el botón que se utiliza para guardar los cambios realizados en la configuración o ajustes.

Revision #4

Created 16 June 2023 12:52:49 by CTNeat_M

Updated 20 June 2023 12:05:59 by CTNeat_M