

C. Configurar y editar módulo almacén

Configurar módulo almacén

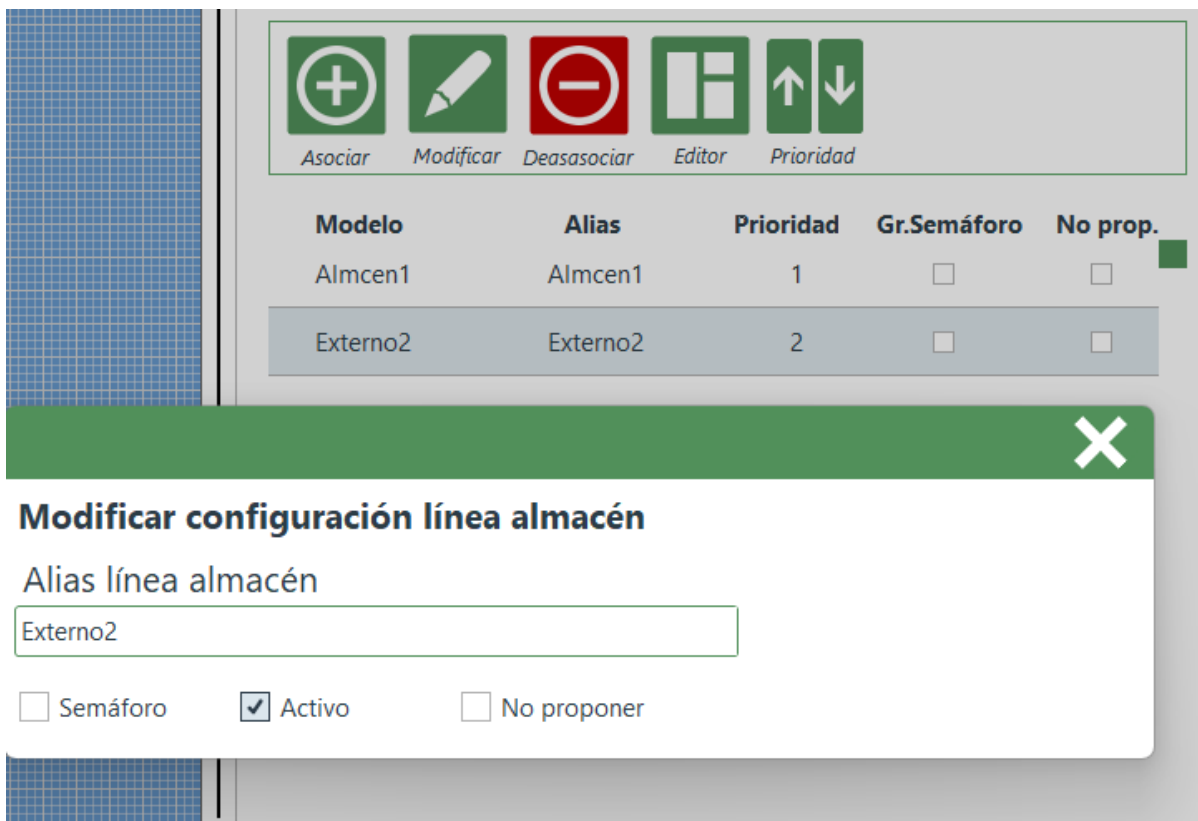


Imagen VI.C.1: Ventana configuración grupo almacén

Para acceder a la configuración del módulo de almacén, debes seleccionar el módulo deseado en el listado de módulos pertenecientes al grupo de almacén y pulsar el botón "Modificar" ubicado en el listado de controles de los módulos de almacenamiento. Al hacerlo, podrás acceder a la ventana de configuración específica del módulo seleccionado y realizar las modificaciones necesarias en sus propiedades y ajustes.

Una vez que hayas accedido a la configuración del módulo, podrás determinar si el módulo tiene un semáforo (por ejemplo, para los módulos de armarios CTShelf) y si se designará como módulo portavoz en el grupo de almacén. Además, podrás establecer si el módulo está activo o inactivo y si deseas que el sistema no lo proponga automáticamente cuando se introduzca en el modo AUTO del sistema.

Editar módulo almacén

The screenshot shows a software interface for editing storage racks. The main area is a blue grid with a diagram of a rack layout. The diagram includes several components: two racks labeled 'GRA 1' and 'GRA 2' on the left; a central area with 'PLP' and 'PDRN' modules; a green 'SELECTIVA' module; five yellow vertical modules labeled 'T1' through 'T5'; a white 'PC' module; and a bottom section with 'REGISTROS CONECTADOS' and racks 'GRA 3' through 'GRA 7'. A right-hand panel titled 'Grupo de armarios seleccionado' contains controls for the selected group 'GRA 4'. It includes a priority field set to '0', a checked 'No proponer grupo' option, and a 'Lista de módulos asociados' table. The table lists 'Almacen1' and 'Externo2' with their respective priorities and semaphore status. At the bottom of the panel, the 'Número de serie' is 'Almacen1'.

| Modelo | Alias | Prioridad | Gr.Semáforo | No prop. |
|----------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Almacen1 | Almacen1 | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Externo2 | Externo2 | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Imagen VI.C.2: Ventana gestor de almacenes

Para acceder al editor de módulos de almacen pertenecientes al grupo de almacen, existen dos opciones. La primera opción es haciendo doble clic en el grupo de almacén en la zona de diagrama. La segunda opción es seleccionar el grupo de almacén en la zona de diagrama y luego pulsar el botón "Editar" ubicado en el listado de controles de módulos de almacen. Ambas opciones te permiten acceder al editor de módulos para realizar modificaciones en los módulos de almacenamiento pertenecientes al grupo en cuestión.

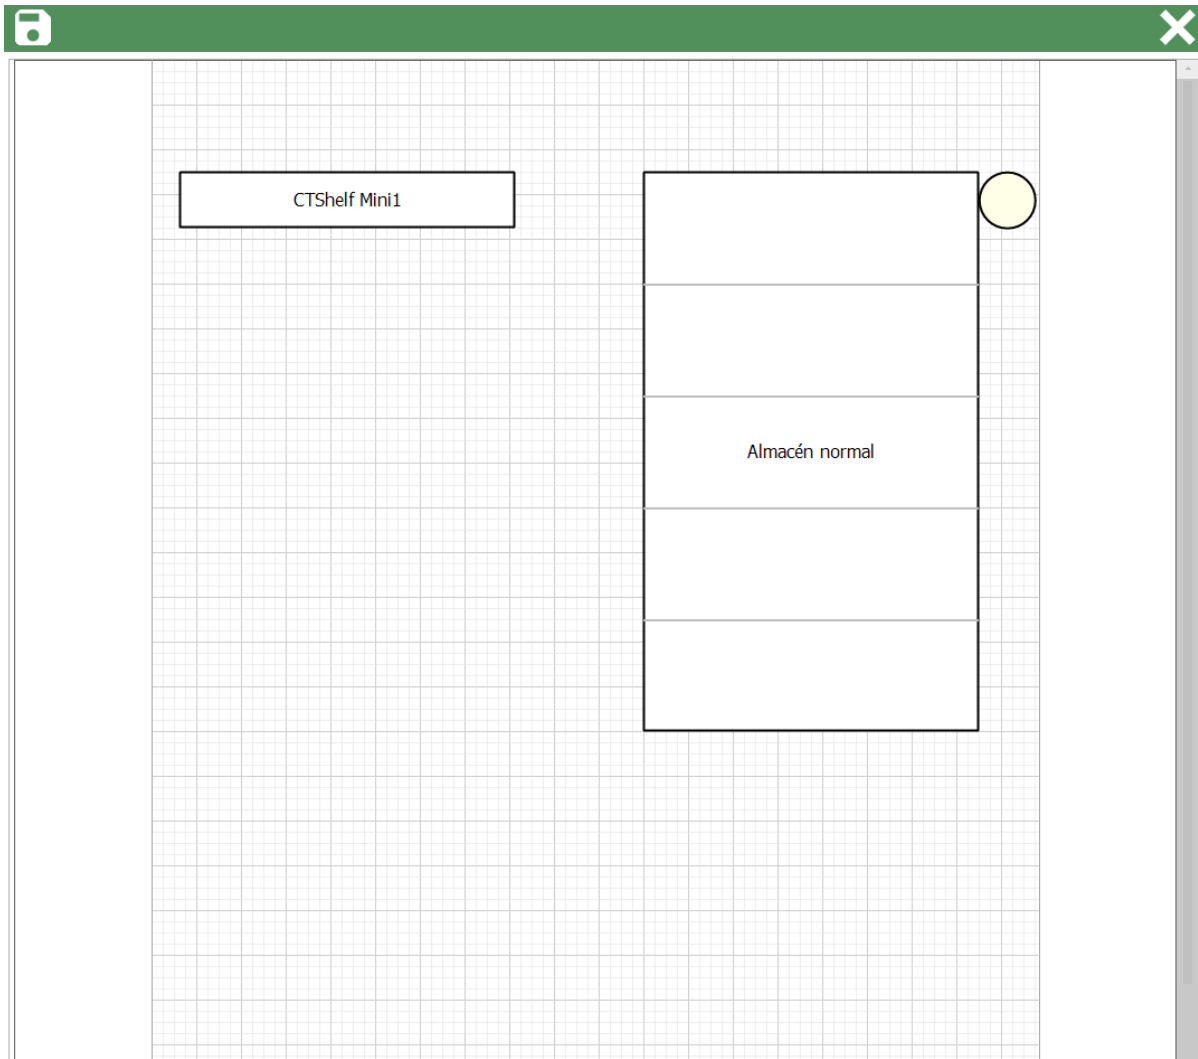


Imagen VI.C.3: Ventana editora módulos de almacén del grupo de almacenes

Aquí se mostrarán todos los módulos asociados al grupo, representados en el editor de módulos. Es importante tener en cuenta que cada vez que se asocie o disocie un módulo al grupo, se debe pulsar el botón "Guardar" ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Esto asegurará que los cambios realizados se registren correctamente y se mantengan actualizados en el sistema.

Para acceder al editor de un módulo específico, simplemente debes hacer doble clic en el módulo deseado. Al hacerlo, se abrirá el editor correspondiente a ese módulo en particular. Desde allí, podrás realizar las modificaciones y ajustes necesarios para ese módulo en específico.

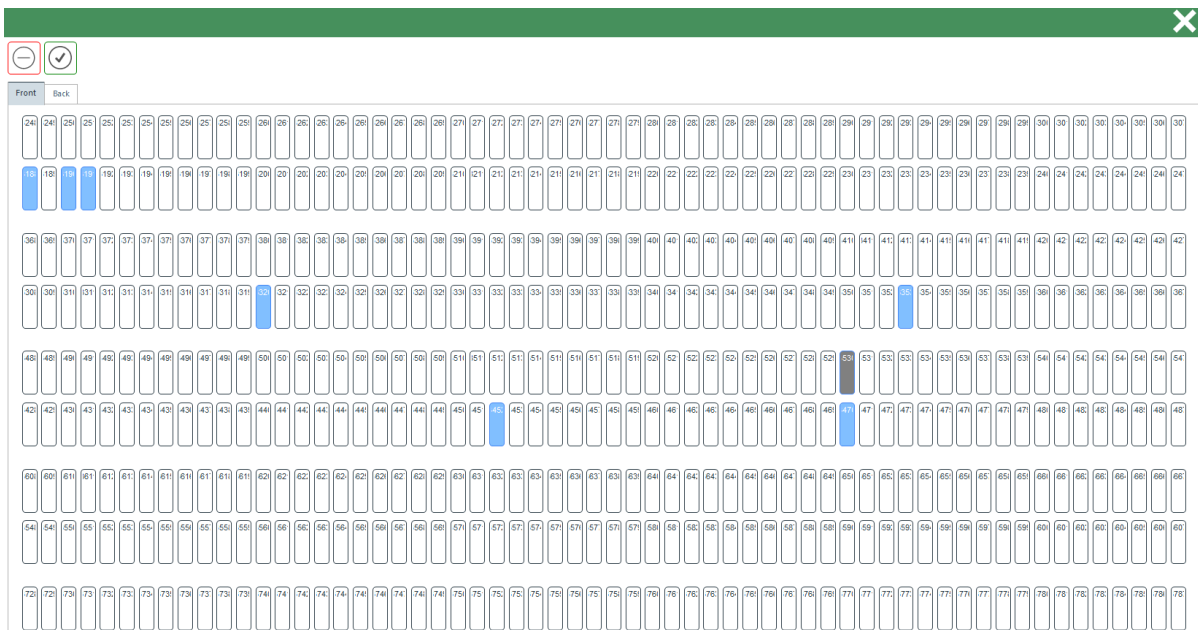


Imagen VI.C.4: Ventana editora módulo almacén individual

En la ventana del editor de módulo individual, se representarán todas las ubicaciones que forman parte del módulo. Si una ubicación está vacía y no contiene contenedores, se mostrará en color azul. Por otro lado, si una ubicación está desactivada, se representará en color gris. Esta representación visual te permite identificar rápidamente qué ubicaciones están ocupadas y cuáles están disponibles en el módulo.

Con los controles situados en la parte superior izquierda de la ventana, puedes activar o desactivar las posiciones seleccionadas en el módulo.

Nota: Es importante tener en cuenta que solo se puede desactivar una ubicación si está vacía, es decir, si no contiene contenedores.

Revision #6

Created 21 June 2023 06:52:41 by CTNeat_M

Updated 6 July 2023 13:48:28 by CTNeat_M