

F. Introducción de un UID

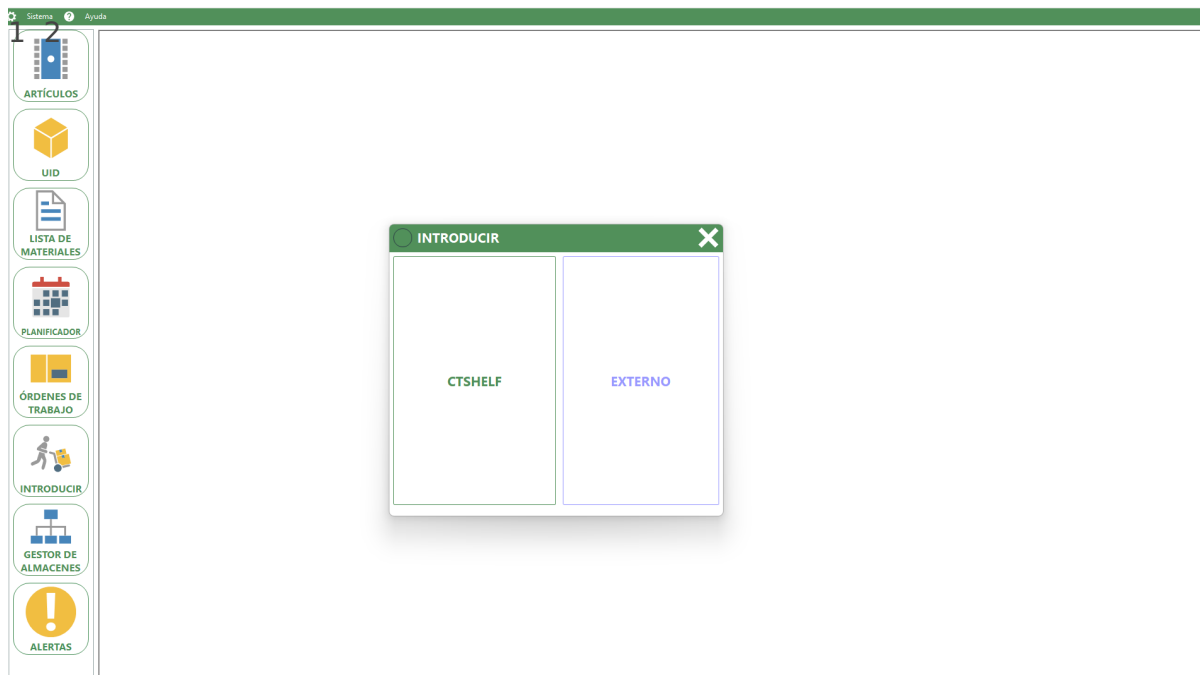


Imagen VI.F.1: Seleccionar tipo de introducción

1. CTSHELF: Botón para acceder a la introducción de contenedores en los almacenes CTShelf.
2. EXTERNO: Botón para acceder a la introducción de contenedores en los almacenes externos.

Introducir CTShelf/Mini

UID



Almacén propuesto



Imagen VI.F.2: Introducción CTShelf/Mini

3. UID confirmar: Campo donde se introduce el UID del contenedor que se desea introducir.
4. Buscar ubicación: Control para iniciar la inserción.
5. Almacén propuesto: Si este campo está relleno con un almacén activo en el sistema, y el modo está configurado en AUTO, el sistema propondrá una ubicación teniendo en cuenta el almacén especificado en el campo como prioridad. En otras palabras, el sistema considerará el almacén indicado en el campo como la ubicación preferente para almacenar el contenedor, según los criterios establecidos en el programa.
6. Asignar AUTO/MANUAL: Si este control está activado, es decir, en modo AUTO, el programa te propondrá automáticamente la ubicación donde guardar el contenedor en el almacén, según los criterios establecidos en el programa. Por otro lado, si está en modo Manual, o sea, con el auto desactivado, podrás introducir el contenedor en el lugar que desees dentro del almacén.

La metodología para introducir simplemente consiste en escanear el UID del contenedor. Si el sistema de introducción se encuentra que el modo "AUTO" está activado, el almacén CTShelf nos propondrá una ubicación encendiendo un LED con el color correspondiente a la fabricación. Al introducir el contenedor en el almacén, el sensor lo detectará y se confirmará la inserción con el LED verde.

Por otro lado, si el modo "AUTO" está desactivado, al escanear el UID, no se encenderá ningún LED en el armario, ya que podremos colocar el contenedor en la ubicación deseada. Al introducirlo, se mostrará un LED verde como confirmación. Después de cada inserción, la tabla se actualizará para reflejar los cambios realizados.

Nota: si se usa escaner, no es necesario pulsar el botón 4 para iniciar la introducción.

Introducir externo

9 8 7 **INTRODUCIR EXTERNO** X

UID

Posición

UID	Artículo	Posición

Imagen VI.F.3: Introducción externo

7. Ubicación: Campo donde se introduce el la ubicación del almacén donde se desea introducir.
8. Introducir: Botón para ejecutar la introducción.
9. Tabla similares: Tabla donde se reflejan los artículos similares al UID escaneado, junto con su ubicación en el almacén.

La metodología para introducir es sencilla, escanea el UID del contenedor en el campo número 3 y el código de la ubicación deseada en el campo número 7. Luego, pulsa el botón 8 para confirmar la introducción.

Nota: si se usa escaner, no es necesario pulsar el botón 8 para confirmar la introducción.

Revision #13

Created 16 June 2023 13:01:54 by CTNeat_M

Updated 6 July 2023 13:50:31 by CTNeat_M