

A. Pantalla principal

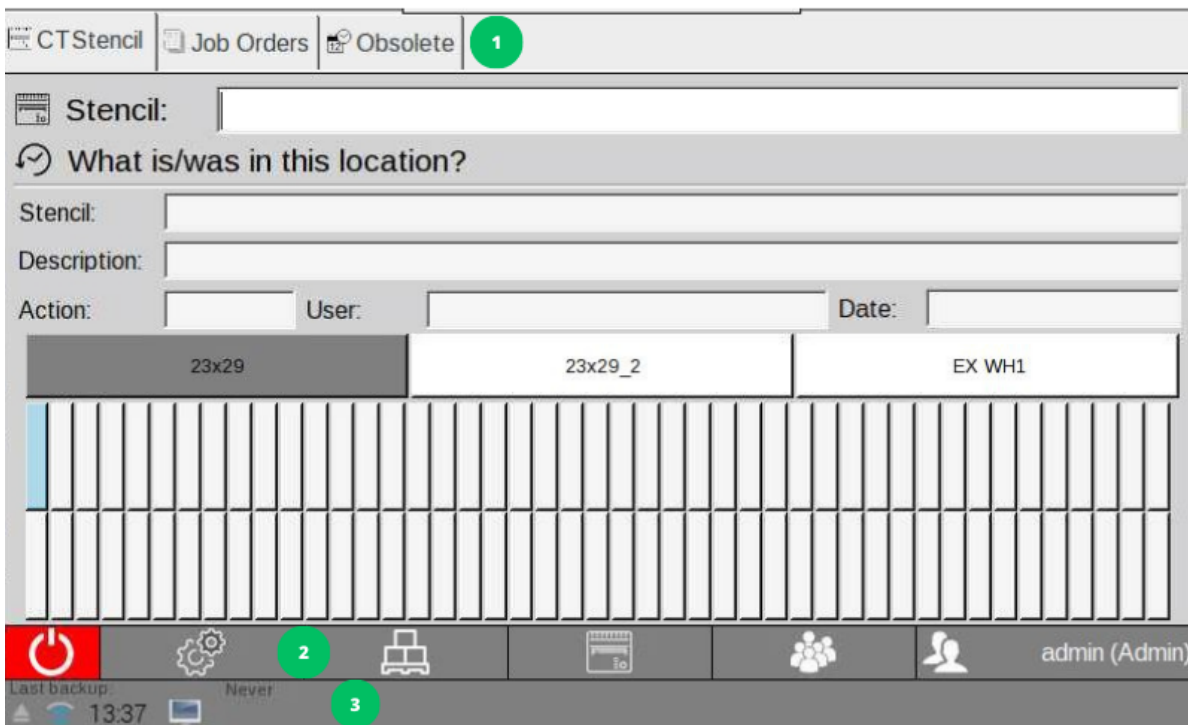


Imagen 3: Pantalla principal

Pestañas del CTSten

- **CTStencil (Pestaña Principal):**
 - Interfaz principal del sistema.
 - Acceso a todas las funciones y características principales del armario inteligente CTSten.
- **Orden de Trabajo:**
 - Permite seleccionar la orden de trabajo a iniciar.
 - El sistema identifica y muestra la pantalla relacionada necesaria para la producción de esa orden.
 - Permite buscar y filtrar órdenes de trabajo.
- **Obsoletas:**
 - Muestra una lista de pantallas insertadas en el sistema sin uso prolongado.
 - Permite identificar y gestionar pantallas obsoletas.
 - Proporciona un control actualizado de las pantallas que requieren atención o posible eliminación del inventario.

Botones de Acceso

De izquierda a derecha:

- **Apagar el sistema**
- **Panel de Configuración del Sistema**
- **Configuración del Armario**
- **Configuración de Stencils**(lectura, creación y edición)
- **Configuración de Usuarios**(creación y edición)
- **Cambio de Usuario** (cierra sesión actual)

Barra de Estado

- Muestra el estado de la copia de seguridad en curso o la última fecha de la última copia realizada.
- Para configurar el Wi-Fi, haz clic en el botón de señales Wi-Fi en el panel de configuración.

Revision #17

Created 24 May 2023 12:33:09 by CTNeat_D

Updated 16 June 2023 07:35:48 by CTNeat_M