

# C. Configuración del almacén

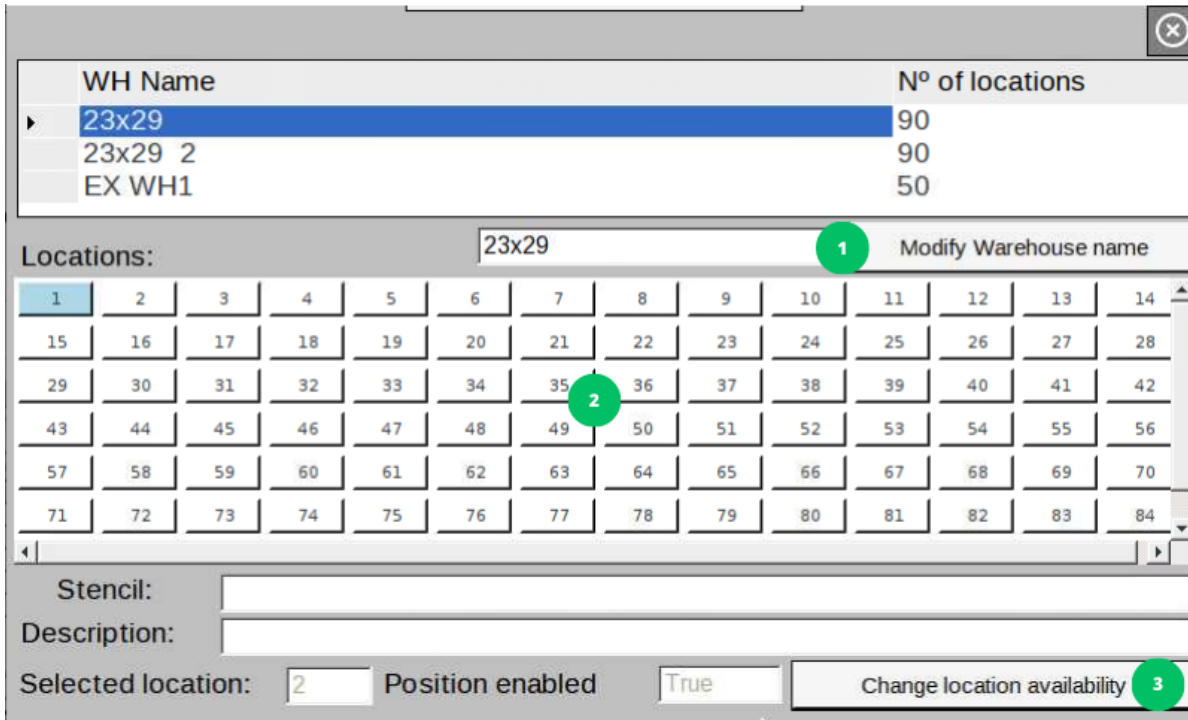


Imagen 5: Pantala de configuración de los almacenes

## Modificación del nombre del armario:

El sistema permite cambiar el nombre del armario de manera sencilla. Sigue estos pasos:

1. Selecciona el armario que deseas modificar en la tabla superior.
2. Introduce el nuevo nombre deseado en el control de texto marcado con el **número 1** en la imagen 5.
3. Haz clic en el botón ubicado a la derecha del control de texto para guardar los cambios.

## Cambio de estado de una ubicación del sistema:

Puedes modificar el estado de una ubicación específica del sistema siguiendo estos pasos:

1. Selecciona la posición en el esquema **número 2** que deseas modificar.
2. Haz clic en el botón **número 3** para cambiar el estado de la posición.
  - Si la posición estaba habilitada, cambiará el estado a inhabilitada.
  - Si la posición estaba inhabilitada, cambiará el estado a habilitada.

Revision #7

Created 29 May 2023 07:31:26 by CTNeat\_D

Updated 31 May 2023 12:45:20 by CTNeat\_D