

C. Ordenes de trabajo

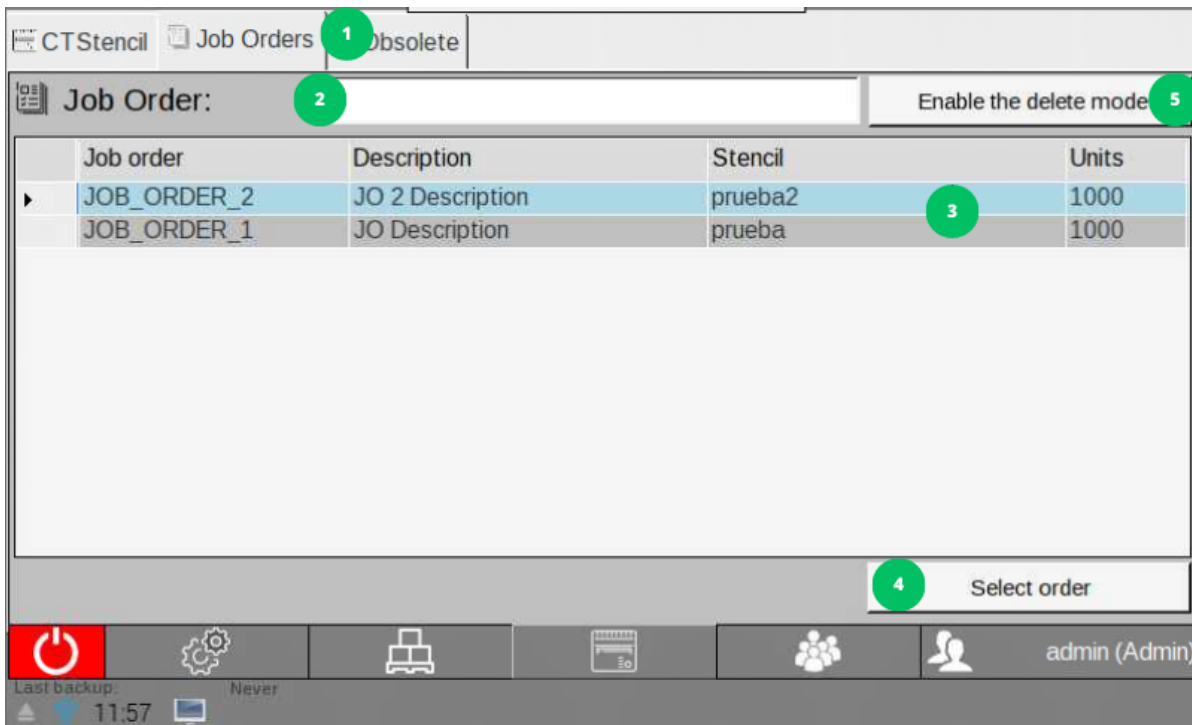


Imagen 16: Pantalla de ordenes de trabajo

Desde esta pestaña se puede seleccionar la orden de trabajo que se quiere empezar a fabricar. Las ordenes de trabajo se añaden automáticamente desde la importación de ordenes.

Extraer una pantalla de una orden de trabajo

Para extraer una pantalla de una orden de trabajo, simplemente sigue estos pasos:

1. En la tabla **número 3**, selecciona la orden de trabajo deseada. Puedes utilizar el buscador **número 2** para agilizar la selección.
2. Una vez seleccionada la orden, haz clic en el botón **número 4** "Seleccionar orden".
3. Esto iniciará el proceso de extracción de la pantalla para la orden seleccionada.

NOTA: Si la línea de la orden de trabajo aparece en gris, significa que la pantalla relacionada con esa orden no está insertada en el almacén. En este caso, no será posible comenzar la operación de extracción.

Eliminar ordenes de trabajo

Las órdenes de trabajo se eliminan automáticamente del sistema una vez que se seleccionan para comenzar la fabricación. Sin embargo, el sistema también permite eliminar las órdenes de trabajo que no se han iniciado. Sigue estos pasos:

1. Entra en el modo de eliminación haciendo clic en el botón **número 5**.
2. En la tabla, selecciona la orden de trabajo que deseas eliminar.
3. Haz clic en el botón **número 4** "Seleccionar orden".

Esto eliminará la orden de trabajo seleccionada del sistema.

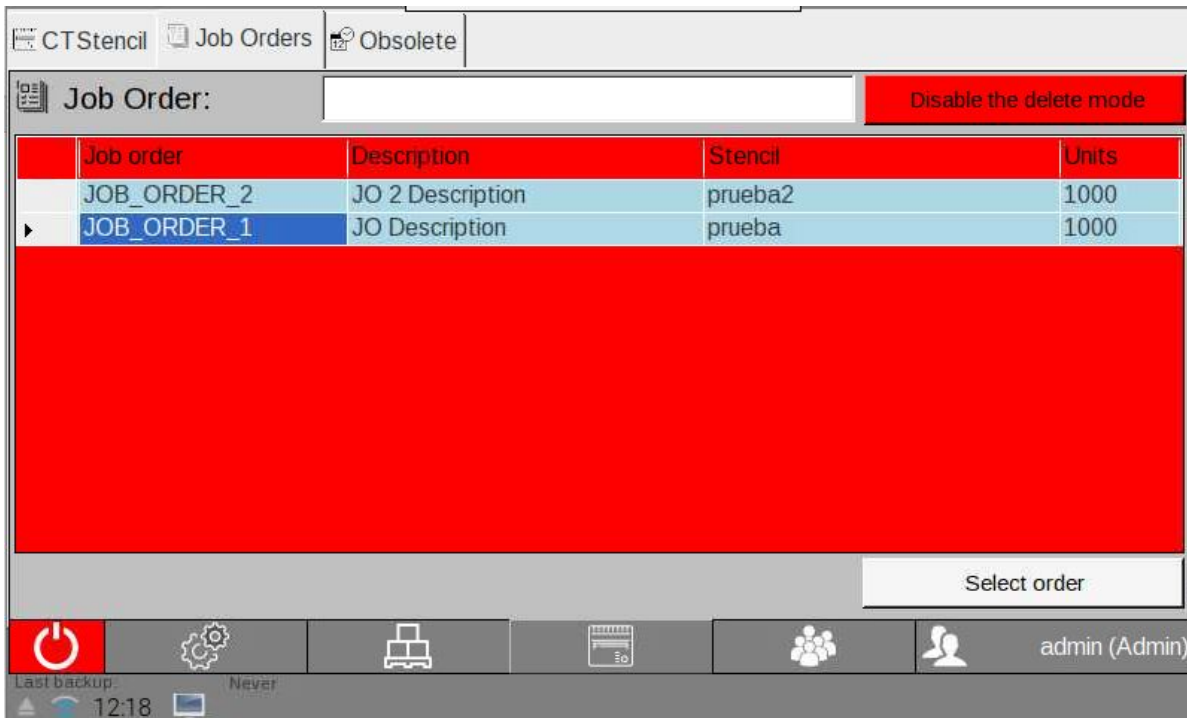


Imagen 17: Pantalla de eliminación de ordenes de trabajo

Revision #5

Created 31 May 2023 09:53:21 by CTNeat_D

Updated 31 May 2023 12:41:46 by CTNeat_D