

D. Configuración de pantallas

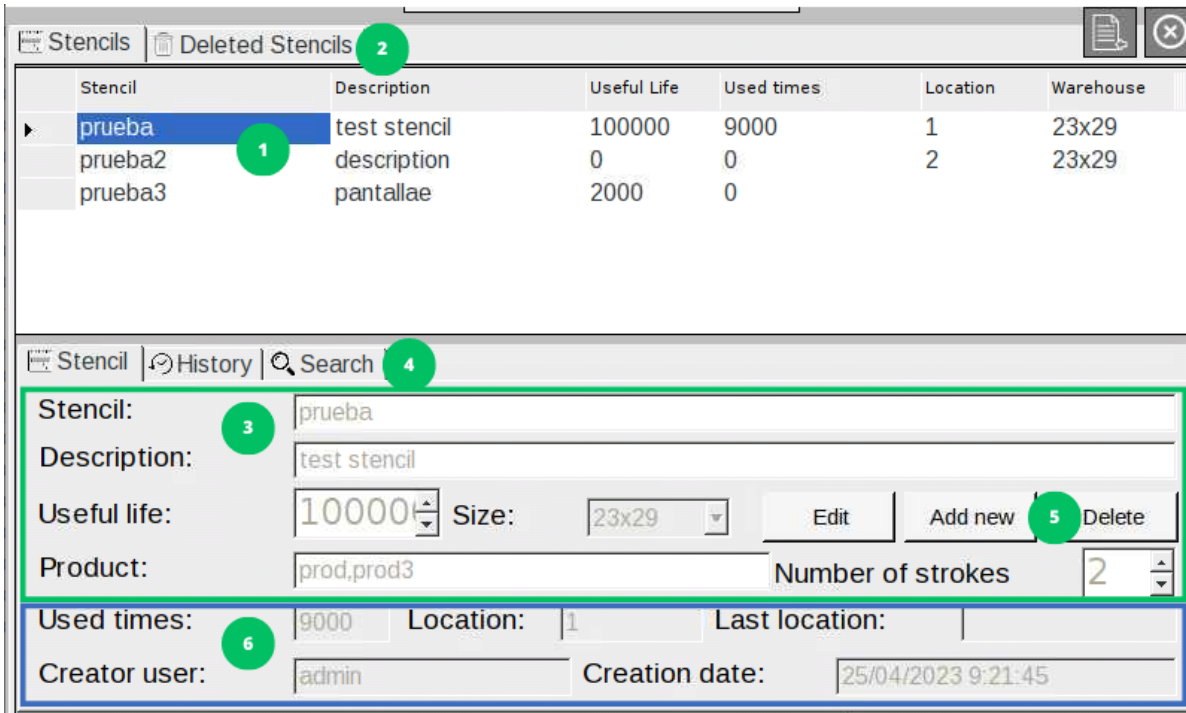


Imagen 6: Pantala de configuración de las pantallas

En esta ventana se pueden dar de alta nuevas pantallas y revisar el historial.

Añadir nuevas pantallas al sistema:

1. Accede a la primera pestaña de la ventana, marcada con el selector **número 2**.
2. Haz clic en el botón central de los controles marcados con el **número 5** (botón "Añadir").
3. Rellena los campos marcados con el recuadro verde, **número 3**. Los campos son los siguientes (de arriba a abajo y de izquierda a derecha):
 - **Stencil:** Código único de identificación de la pantalla (obligatorio).
 - **Descripción:** Descripción de la pantalla (opcional).
 - **Vida útil:** Duración total de la pantalla. Este valor se utiliza para calcular la vida restante y mostrar el color correspondiente del LED en las operaciones de extracción e inserción. Si no deseas utilizar esta característica, deja el valor en 0 (opcional).
 - **Producto:** Puedes asignar uno o más productos a la pantalla. Esto permite extraer la pantalla específica para el producto deseado. Para asignar más de un producto a la pantalla se tiene que concatenar con el carácter ",". Por ejemplo: Producto1,Producto2 (opcional).
 - **Tamaño:** El tamaño de la pantalla. Posibilidades: 23x23, 23x29, 29x29.


- **Número de pasadas:** Define el número de pasadas de la serigrafía por panel. Sirve para calcular la vida útil de la pantalla después de insertarla después de una orden de trabajo.

Revisar el historial de las pantallas:

Para revisar el historial de una pantalla específica, sigue estos pasos:

1. Selecciona la pantalla deseada en la tabla.
2. En el selector de pestañas marcado con el **número 4**, elige la segunda pestaña "Historial".

Esta función te permitirá acceder al historial completo de la pantalla seleccionada, donde podrás encontrar información relevante sobre su uso anterior, como fechas de inserción y extracción, así como los usuarios responsables de dichas operaciones.

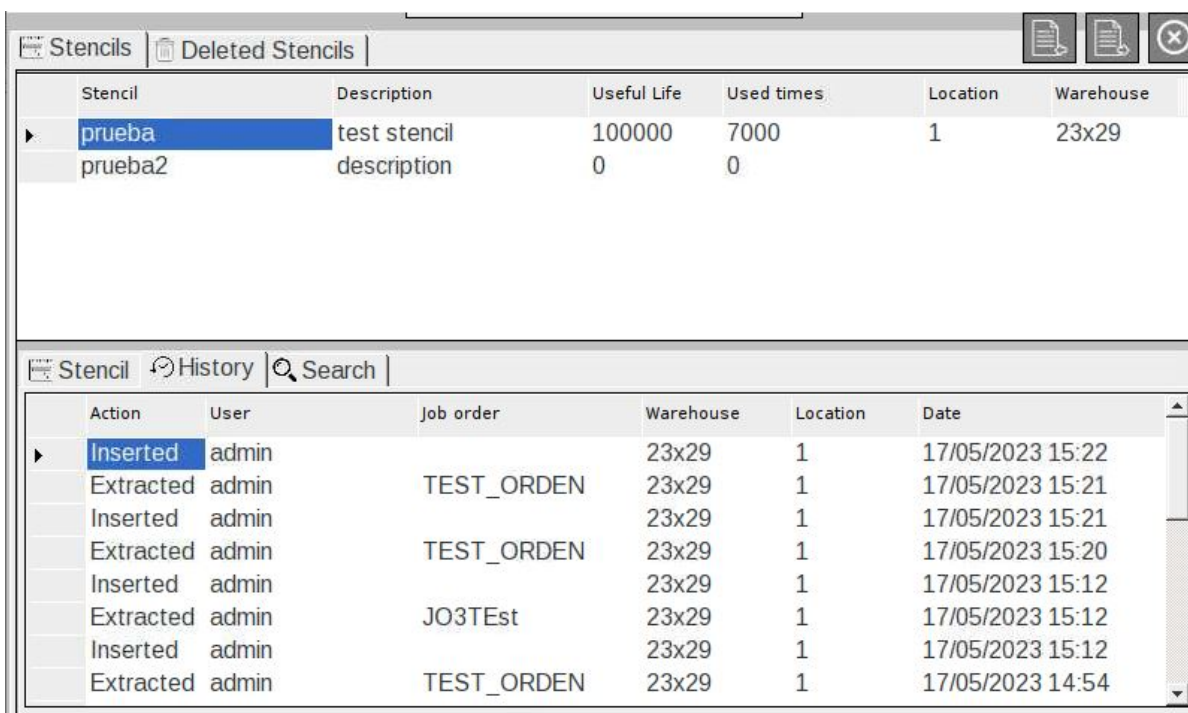

The screenshot shows a software interface with two main tables. The top table, titled 'Stencils', has columns for Stencil, Description, Useful Life, Used times, Location, and Warehouse. The bottom table, titled 'Stencil History', has columns for Action, User, Job order, Warehouse, Location, and Date.

Stencil	Description	Useful Life	Used times	Location	Warehouse
prueba	test stencil	100000	7000	1	23x29
prueba2	description	0	0		

Action	User	Job order	Warehouse	Location	Date
Inserted	admin		23x29	1	17/05/2023 15:22
Extracted	admin	TEST_ORDEN	23x29	1	17/05/2023 15:21
Inserted	admin		23x29	1	17/05/2023 15:21
Extracted	admin	TEST_ORDEN	23x29	1	17/05/2023 15:20
Inserted	admin		23x29	1	17/05/2023 15:12
Extracted	admin	JO3TEst	23x29	1	17/05/2023 15:12
Inserted	admin		23x29	1	17/05/2023 15:12
Extracted	admin	TEST_ORDEN	23x29	1	17/05/2023 14:54

Imagen 7: Historial de las pantallas

Borrar pantallas:

Para borrar una pantalla, sigue estos pasos:

1. Selecciona la pantalla deseada en la tabla correspondiente.
2. En el grupo de controles marcados con el **número 5**, presiona el botón de borrar.

La pantalla seleccionada será eliminada de la tabla principal, pero no se borrará del sistema. En cambio, quedará inhabilitada. Si deseas recuperar la pantalla en el futuro, simplemente accede a la segunda pestaña del control de pestañas **número 2**, selecciona la pantalla deseada en la tabla y presiona el botón marcado como **1** en la imagen 8.

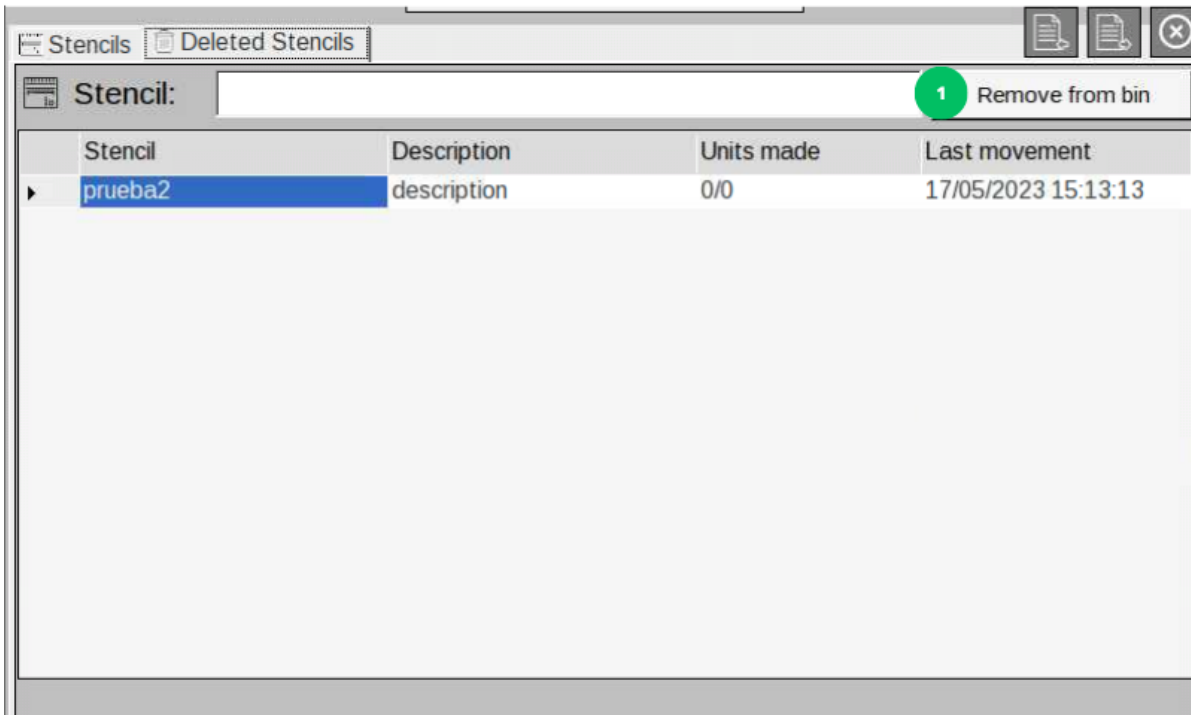


Imagen 8: Pantallas eliminadas

Revision #10

Created 29 May 2023 08:51:42 by CTNeat_D

Updated 31 May 2023 12:45:40 by CTNeat_D